



## DANE TECHNICZNE:

**Tropik:** poliester rip-stop PU „UV resistant” 3000 mm H<sub>2</sub>O

**Sypialnia:** poliamid

**Podłoga:** tkanina PE 10000 mm H<sub>2</sub>O


**Stelaż:** włókno szklane  $\varnothing$ 9,5 mm

**Szwy:** podklejane

**Ilość osób:** 4-5

**Waga:** 9,1 kg

**Gwarancja:** 2 lata

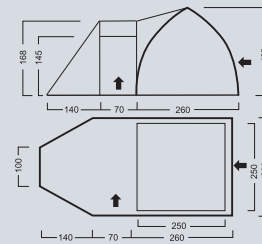

# nomada 4




wyprodukowano w Polsce

## SPOSÓB ROZSTAWIENIA NAMIOTU

- Rozłożyć namiot na ziemi, niekoniecznie w miejscu w którym ma być rozstawiony. Nie mocować szpilkami do podłoża! Zasuwać zamki.
- Wpiąć do tropiku absydy taśmę dystansową.
- Zmontowane 4 pałki stelaża wsunąć w rękawy tropiku. Krótsze pałki w rękaw absydy (fot 1).
- Tulejkę kończąca górną pałkę stelaża nałożyć na bolec znajdujący się na koleszku przy narożniku podłogi. Napinając górną pałkę zamocować drugą końcówkę w przeciwległym narożniku. Analogicznie zamontować pozostałe pałki stelaża (fot 2).
- Tak przygotowany namiot, ustawić w wybranym miejscu i przymocować szpilkami do podłoża oraz ustabilizować odciągami.
- Wolnymi końcami taśmy przy klamrach zatrzaskowych wyregulować napięcie tropiku.

CZĘŚCI SKŁADOWE:  
tropik i sypialnia (zintegrowane)  
stelaż (4 pałki)  
szpilki (26 szt.)  
odciąg (8 szt.)  
taśma dystansowa 1 szt.  
daszek  
pokrowiec  
instrukcja  
gwarancja

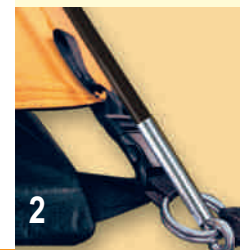

9,1 kg

4-5 OSÓB

POLESTER RIP-STOP  
3000 mm H<sub>2</sub>O

WŁÓKNO FG

3 WEJŚCIA



marabut

MARABUT sp. z o.o.  
32-070 Czernichów 451  
k/Krakowa  
tel: (012) 270 24 24,  
fax: (012) 270 24 40  
e-mail: [biuro@marabut.pl](mailto:biuro@marabut.pl)  
[www.namioty.pl](http://www.namioty.pl)

